




■セット内容

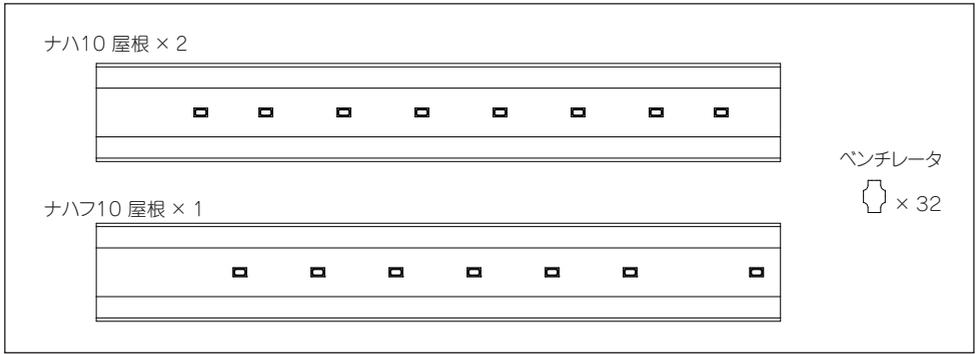


■部品の交換方法

作業は、製品の破損に注意して慎重に行ってください。



- ①車体のすそを広げるようにして、床板からボディをはずします。
ナハフ10はテールライトと逆側のすそを広げてください。
- ②側面ガラスをボディからはずします。
- ③ボディ内側から見える屋根のツメ(2か所)を押して、屋根のツメ側を浮かせます。

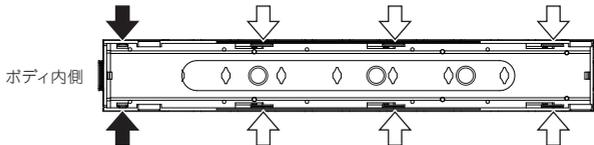

屋根をボディに押し付けるようにしてフック部分(6か所)をツメ側にスライドさせ、装着済みの屋根をはずします。

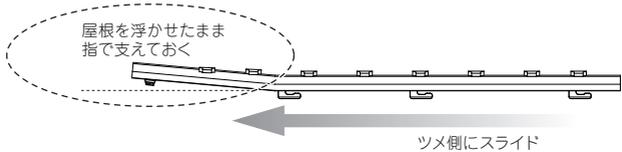

- ④本製品の屋根を③と逆の手順で組み付け、ベンチレータを取り付けます。

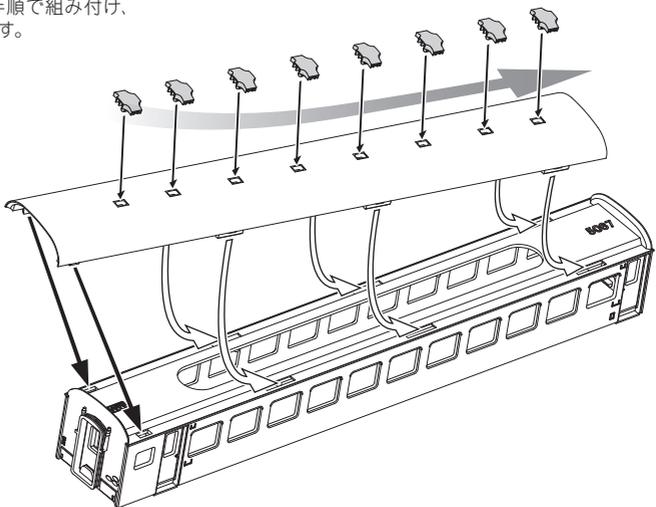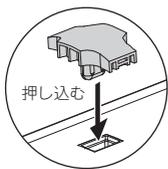

- ⑤ガラスと床板をもとの通りに組み立てたら完了です。

